




バッグ配置図 本体A(裏布同寸2枚) ※A表布に接着芯(裁ち切り)を貼る

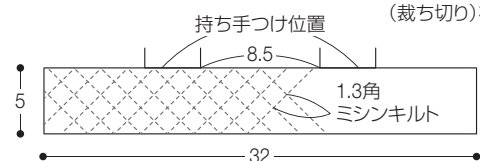


B(裏布同寸2枚)

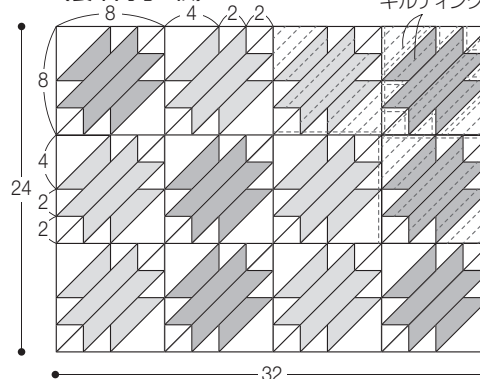


持ち手(表側・後側各2枚)

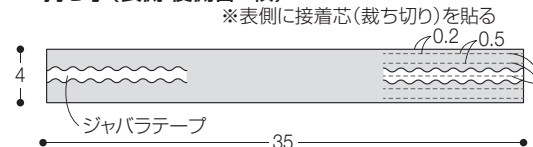

底(当て布同寸、底内側0.2内側)

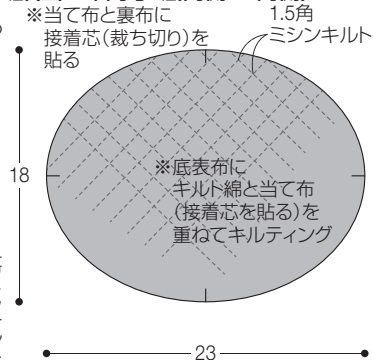


内ポケット

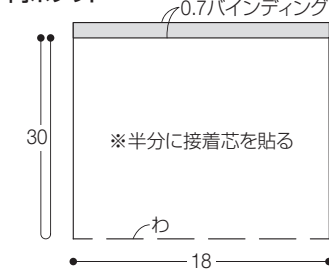

\* 材料  
パッチワーク用布...スクラップ布を使用 (持ち手・底を含む)、裏布(底内側を含む)・キルト綿各 100×50 cm、内ポケット用バイディング(バイアス)...3.5×20 cm、幅 0.8 cm ジヤバラテープ 210 cm、縫い代始末用バイアス布・接着芯・両面接着シート・持ち手用ドミット芯各適宜


\* 作り方  
①キルティングした AB を縫い合わせて内ポケットをまつる。  
②本体 2 枚を中表に合わせて両脇を縫う。  
③底表布にキルト綿と接着芯を貼った当て布を重ねてキルティング。裏に両面接着シートを貼る。  
④②と③を中表に縫い、接着芯を貼った内側布をまつり、アイロンで接着する。  
⑤持ち手を作り本体につけバイアス布で始末する。ジヤバラテープを縫い止める。

〈本体〉

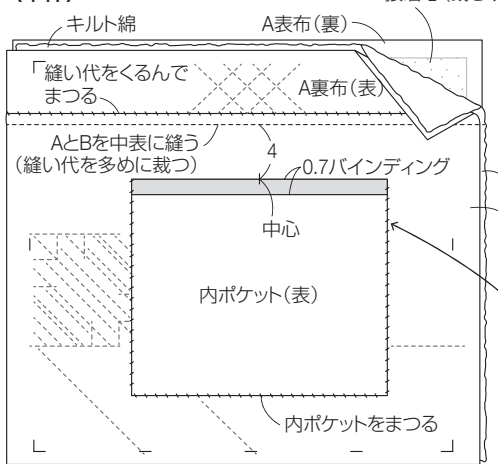


※本体2枚を中表にして両脇を縫う

〈持ち手〉

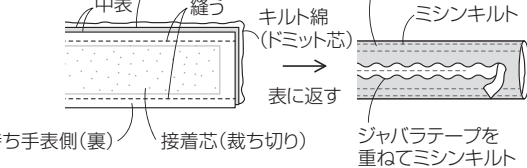

でき上がり図

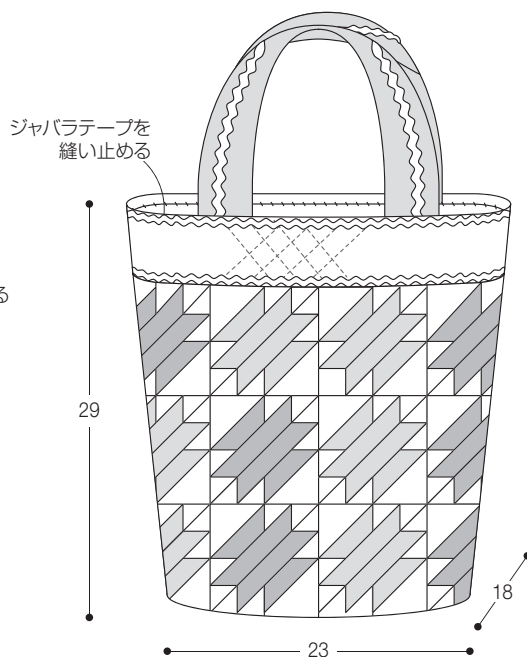

〈まとめ方〉

